


IsoBar™ – ControlModul™

Szybki przewodnik

Fabrycznie pompa jest ustawiona do pracy w trybie ISOBAR. Ustawienie jest na 50 % maksymalnej wysokości podnoszenia przy zerowym przepływie.

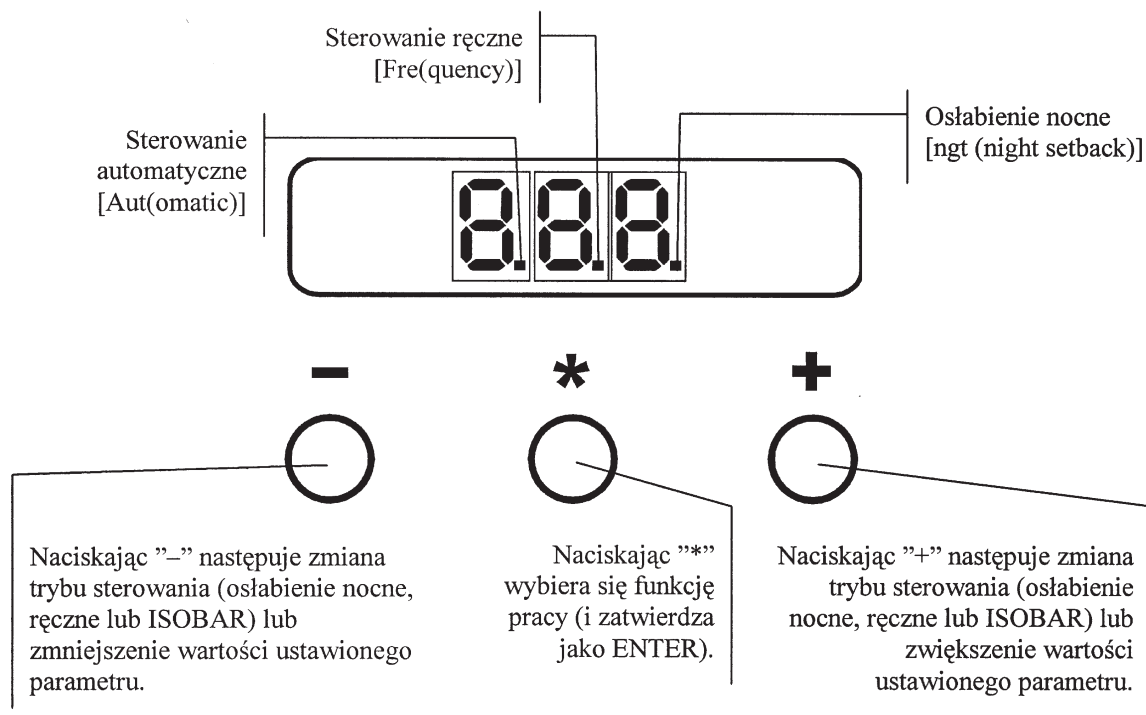

STEROWANIE W TRYBIE ISOBAR

Naciskać "*" do momentu, kiedy kropka przestanie mrugać. Kropka powinna być usytuowana w lewym polu wyświetlacza.

A.u.t

Nacisnąć "*" aby rozpocząć ustawienie żądanego ciśnienia (kropka zaczyna migać a aktualne ustawienie zostaje wyświetlone), wówczas nacisnąć "+" lub "-" aby zwiększyć lub zmniejszyć ciśnienie (0 - 100 %).

.50

.50 = 50 % ciśnienia

Nacisnąć "*" aby zatwierdzić ustawienie.

STEROWANIE RĘCZNE

Naciskać "*" do momentu, kiedy kropka przestanie mrugać. Kropka powinna być usytuowana w środkowym polu wyświetlacza.

F.r.e

Nacisnąć "*" aby rozpocząć ustawienie żądanej częstotliwości (kropka zaczyna migać a aktualne ustawienie zostaje wyświetlone), wówczas nacisnąć "+" lub "-" aby zwiększyć lub zmniejszyć częstotliwość (0 - 50 Hz).

5.0

5.0 = 50 Hz

Nacisnąć "*" aby zatwierdzić ustawienie.

OSŁABIENIE NOCNE: Zobacz instrukcję obsługi.